


Настоящая инструкция определяет порядок сборки и комплект поставки полок настольных MAF-120 MAF-140 MAF-160

При получении полки на складе необходима полностью проверить комплектность получаемых деталей и фурнитуры.
Сборку необходимо начинать с ознакомления со схемой сборки, в которой подробно указан состав деталей и фурнитуры.

Комплект поставки.

№ п/п	Наименование	MAF-120	MAF-140	MAF-160
A	Крышка	1200x420x22 1 шт.	1400x420x22 1 шт.	1600x420x22 1 шт.
Б	Стенка задняя	1164x333x16 1 шт.	1364x333x16 1 шт.	1564x333x16 1 шт.
В	Стенка боковая	333x300x16 2 шт.	333x300x16 2 шт.	333x300x16 2 шт.
1	Эксцентрик		11	
2	Винт эксцентриковый		11	
3	Заглушка эксцентрика		11	
4	Шкант мебельный 8x30		10	
5	Ключ шестигранный		1	
6	Инструкция по сборке		1	

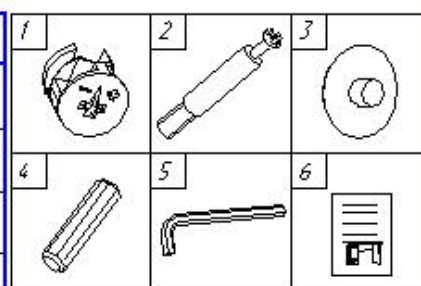

Изделие в собранном виде



Порядок сборки

Сборку выполнять в соответствии с рисунками.

1 В крышку паз А, в отверстия $\phi 5$ мм, с помощью отвертки вкрутить 7 винтов эксцентриковых паз. 2

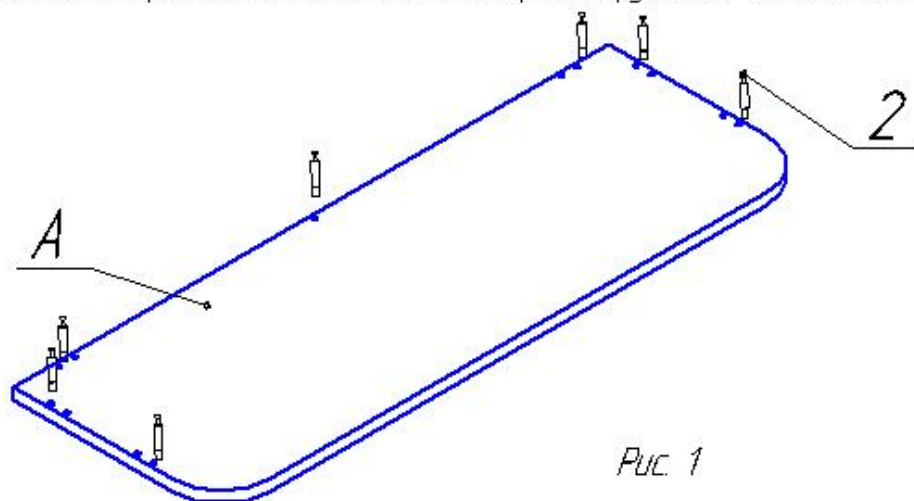


Рис. 1

2 В глухие отверстия $\phi 8$ мм, в торцах деталей: стенка боковая, стенка задняя вбить шканты паз. 4.

3 В глухие отверстия $\phi 15$ мм, в пласти деталей: стенка боковая, стенка задняя вставить эксцентрики паз. 3. См рис. 2

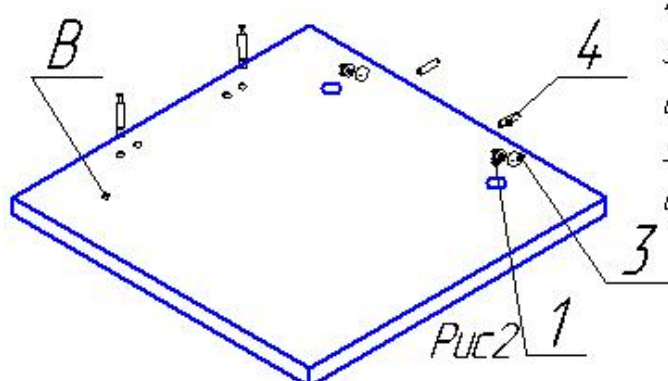


Рис. 2

4 Собрать стенку заднюю и стенки боковые завернуть эксцентрики по часовой стрелке исп. ключ шестигранный паз. 5.

5 Установить крышку завернуть эксцентрики

6 Установить заглушки эксцентриков паз. 3

Сборка закончена

Изделие можно устанавливать на стол